


Leak Alert™ Electronic Water Detector

Undetected water can cause thousands of dollars in damage. Protect your home from potential water damage by keeping a Leak Alert™ water detector anywhere flooding is a potential danger—near aquariums, sump pumps, plumbing, washing machines, water heaters, toilets, basements, and garages.

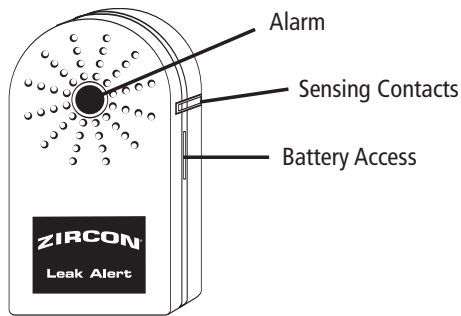


*Note: Although Leak Alert™ water detector depletes battery only when alarm sounds, yearly battery replacement and retest of water detector is recommended for proper operation. **Water detector will also beep to indicate low battery.***

1. INSTALLING THE BATTERY


Insert a coin between top and bottom halves of case. Turn coin to separate.



Connect 9-V battery to clip.

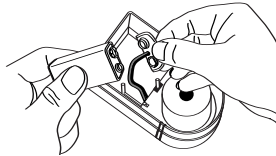


Position battery according to the diagram on the right. Proper battery position will allow the unit to float in the event of a flood. Securely close case.

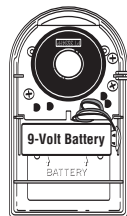

2. TESTING


Wet your finger and touch the two sensing contacts.

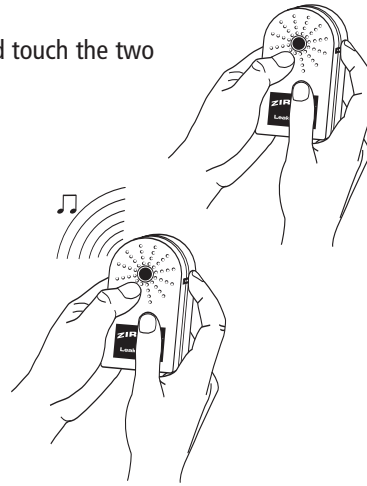

A loud, continuous alarm will sound. Dry the contacts to stop the alarm.

3. PLACEMENT

Place Leak Alert™ water detector facing up and flat against the surface, with metal sensing contacts down.

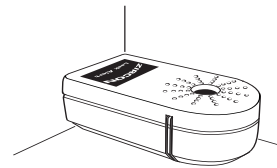


Leak Alert™ water detector will not function properly with contacts up.



4. FLOODING

Leak Alert™ water detector will float (if battery is inserted according to diagram inside battery compartment) and alarm will sound for life of battery, up to 72 hours.

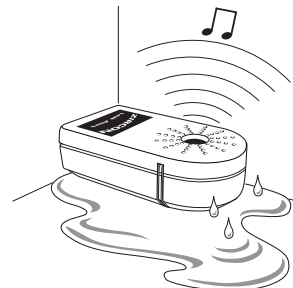

5. HELPFUL HINTS

Situation	Probable Causes	Solutions
False alarm sounds.	<ul style="list-style-type: none"> Battery voltage is low. Water detector is on a conductive surface (i.e., metal). Ambient moisture has collected on metal contacts. 	<ul style="list-style-type: none"> Change the battery. Place a piece of thin paper or plastic between water detector and metal surface. Wipe metal contacts dry.
Unit does not sound alarm even when touching water.	<ul style="list-style-type: none"> Metal contacts are up, not touching surface with water. Battery is dead. 	<ul style="list-style-type: none"> Make sure metal contacts are flat on surface where water is to be detected. Replace battery.
Unit does not float.	<ul style="list-style-type: none"> Battery is not placed in correct area of case. 	<ul style="list-style-type: none"> Place unit in face-up position, open battery compartment, and position battery per diagram.

Leak Alert and Zircon are registered trademarks or trademarks of Zircon Corporation.

Visit www.zircon.com/support for the most current instructions.

ZIRCON

LIMITED 1 YEAR WARRANTY

Zircon Corporation, ("Zircon") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for one year from the date of purchase. Any in-warranty defective product returned to Zircon*, freight prepaid with proof of purchase date and \$5.00 to cover postage and handling, will be repaired or replaced at Zircon's option. This warranty is limited to the electronic circuitry and original case of the product and specifically excludes damage caused by abuse, unreasonable use or neglect. This warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, and no other representations or claims of any nature shall bind or obligate Zircon. Any implied warranties applicable to this product are limited to the one year period following its purchase. IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THIS PRODUCT.

In accordance with government regulations, you are advised that: (i) some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and/or exclusions may not apply to you, and further. (ii) this warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. Return product freight prepaid with proof of purchase date (dated sales receipt) and \$5.00 to cover postage and handling, to:

Zircon Corporation
*Attn: Returns Department
1580 Dell Avenue
Campbell, CA 95008


Be sure to include your name and return address. Out of warranty service and repair, where proof of purchase is not provided, shall be returned with repairs charged C.O.D. Allow 4 to 6 weeks for delivery.

Customer Service: 1-800-245-9265 or 1-408-963-4550
info@zircon.com • www.zircon.com

© 2008 ZIRCON CORPORATION • P/N 63269 • Rev A 10/08

Leak Alert™ Detector de agua electrónico

El agua no detectada puede causar daños valorizados en miles de dólares. Proteja su hogar contra potenciales daños de inundación manteniendo un Leak Alert™ detector de agua en todo lugar donde una inundación es un peligro potencial: en cercanías de o debajo de las bombas de cárcamo, las tuberías de agua, las lavadoras, los calentadores de agua, los inodoros, en sótanos, y garajes.

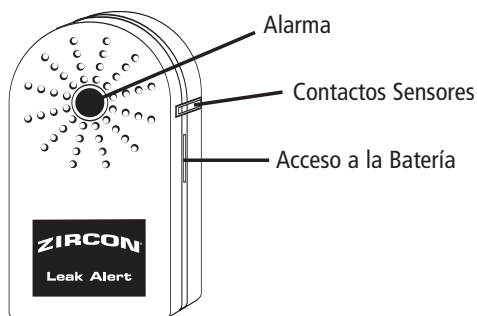


Nota: Aunque el Leak Alert™ detector de agua detagota la batería solamente cuando suena la alarma, para la correcta operación se recomienda cambiar la batería y volver a probar el detector cada año. El detector de agua también sonará cuando la batería esté baja.

1. INSTALACION DE LA BATERÍA


Inserte una moneda y gírela con el fin de separar las dos mitades de la caja.



Conecte una batería de 9 voltios al conector.

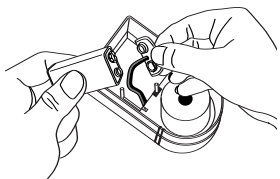

Coloque la batería según el diagrama a la derecha. Colocar la batería correctamente permite que la unidad flote en caso de inundación. Cierre la caja con seguridad.

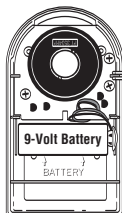

2. PROBANDO EL DETECTOR DE AGUA


Moje un dedo y toque los dos contactos metálicos de detección.



Sonará una alarma fuerte y continua. Seque los contactos para apagar la alarma.

3. COLOCACION

Coloque el Leak Alert™ detector de agua mirando hacia arriba y horizontal sobre la superficie, con los contactos metálicos orientados hacia abajo.

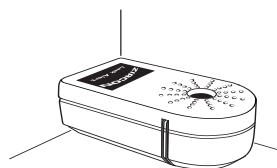


El Leak Alert™ detector de agua no funcionará correctamente si los contactos metálicos están orientados hacia arriba.



4. INUNDACIONES

El Leak Alert™ detector de agua flotará (si la batería está colocada dentro del compartimento designado según el diagrama) y la alarma sonará durante unas 72 horas.

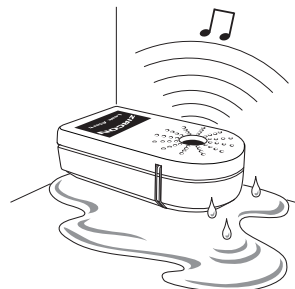

5. CONSEJOS UTILES

Situación	Causes Probables	Soluciones
Suena una falsa alarma.	<ul style="list-style-type: none"> Por bajo voltaje de la batería. El detector de agua está puesto en la superficie conductiva (por ejemplo, metálica). La humedad ambiental se ha acumulado en los contactos metálicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Cambie la batería. Coloque una hoja delgada de papel o plástico entre el detector de agua y la superficie metálica. Limpie y seque los contactos metálicos.
La unidad no suena su alarma ni siquiera cuando esté tocando el agua.	<ul style="list-style-type: none"> Los contactos metálicos están orientados hacia arriba, y no están tocando su superficie con el agua. La batería está agotada. 	<ul style="list-style-type: none"> Asegure que los contactos metálicos estén en contacto con la superficie en dónde se detecte el agua. Cambie la batería.
La unidad no flota.	<ul style="list-style-type: none"> La unidad está orientada con el lado del rótulo hacia abajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Coloque la unidad mirando hacia arriba, abra el compartimento de batería, y re-coloque la batería según el diagrama.

Leak Alert y Zircon son marcas de fábrica registradas o marcas registradas de Zircon Corporation.

Visite www.zircon.com/support para actualización de las instrucciones.

ZIRCON

GARANTIA LIMITADA DE 1 AÑO

Zircon Corporation ("Zircon") garantiza este producto como libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de la fecha de compra. Cualquier producto defectuoso dentro de la garantía enviado a Zircon™ con el envío pagado, comprobante de fecha de compra y \$5.00 para cubrir porte y manejo, se reparará o reemplazará a opción de Zircon. Esta garantía se limita a los circuitos electrónicos y a la caja original del producto y excluye específicamente los daños provocados por uso indebido, uso no razonable o descuido. Esta garantía está en lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, y ninguna otra declaración o reclamación de cualquier naturaleza será obligatoria para Zircon. Cualquier garantía implícita aplicable para este producto se limita al periodo de un año inmediato a su compra. EN NINGUN CASO, ZIRCON SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O RESULTANTE DE LA POSESION, USO O MAL FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO.

De conformidad con las reglamentaciones gubernamentales, se le notifica que: (i) en algunos estados no se permiten limitaciones del tiempo de vigencia de una garantía implícita y/o de la exclusión o limitación de daños incidentales o consecutivos; así que las limitaciones y/o exclusiones anteriores tal vez no se apliquen para usted, y además, (ii) esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted tal vez tenga otros derechos que varían de estado en estado. Devuelva el producto con envío pagado y comprobante de la fecha de compra (recibo de venta fechado) y \$5.00 para cubrir el porte y el manejo, a:

Zircon Corporation
*Attn: Returns Department
1580 Dell Avenue
Campbell, CA 95008

Asegúrese de incluir su nombre y dirección. El servicio y reparación fuera de garantía donde no se incluya el comprobante de compra se regresará con cargos de reparación C.O.D. Permita de 4 a 6 semanas para la entrega.

Servicio a clientes: 1-800-245-9265 ó 1-408-963-4550
info@zircon.com • www.zircon.com

© 2008 ZIRCON CORPORATION • P/N 63269 • Rev A 10/08